


V případě, že váš promrzlý vůz nechce nastartovat, je nejlepší pomocí použití startovacích kabelů.

NÁVOD

- A) propojíme kladné + póly akumulátorů kabelem s červeným označením
-
- B) propojíme záporné - póly akumulátorů kabelem s modrým označením
-
- C) startujeme při běžícím motoru pomocníka

!!! Při totálně vybité baterii necháme baterie propojené 10- 15 minut při nastartovaném motoru pomocníka a teprve potom startujeme!!!

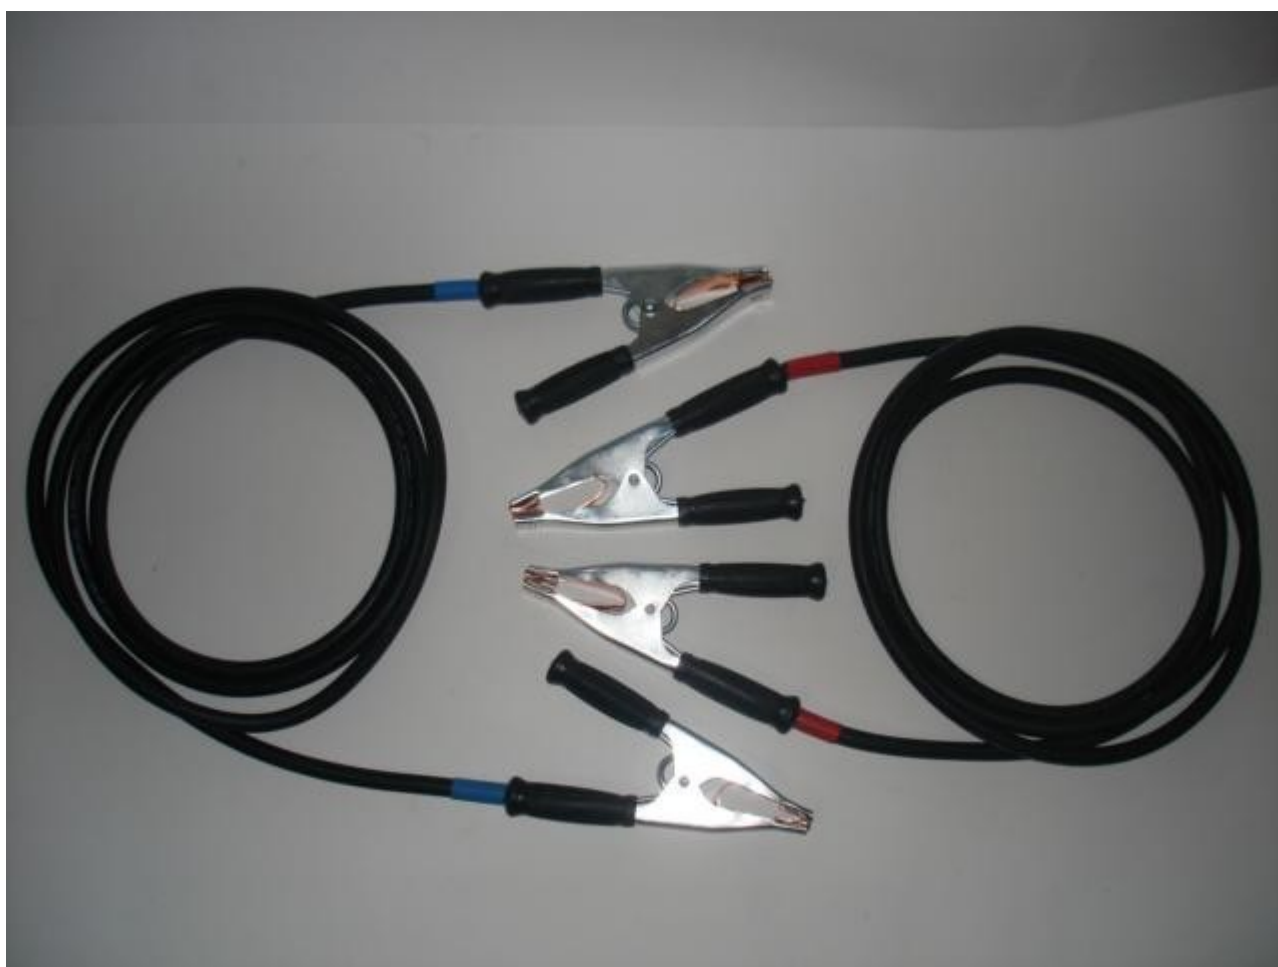

www.sukorady.cz
info@sukorady.cz